

COSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
DI DROGHE

Scheda procedura per IDT0650

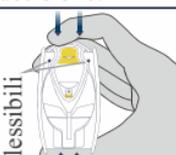
**IDENTIFICAZIONE
DI METAQUALONE
(MANDRAX)**

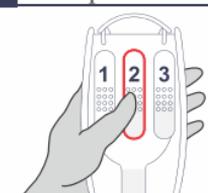
Test per Sostanze

**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua, accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1	1 Rimuovere la sonda Smart-Tip dall'unità di test.	2 Campionare la sostanza sospetta.	
			Polvere Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione. 	Compresa Premere con decisione la sonda Smart-Tip™ sulla pastiglia mentre si strofina con un movimento circolare fino a quando la punta non sia completamente ricoperta di sostanza. 

Preparazione del Test	3	Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.	STOP Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i Perna flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.	4	5
	Perna Flessibili 	Identificazione Preliminare		Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.

Identificazione Preliminare	6	7
	Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe. 	Agitare delicatamente l'unità di test per 10 secondi. 

Attendere fino a 2 minuti affinché il colore si sviluppi completamente. Il colore potrebbe svilupparsi prima.

Risultati Preliminari		Se si sviluppa un colore giallo, è possibilmente indicata la presenza di Metaqualone (Mandrax). Continuare con il Passaggio 8.
		Se non si sviluppa alcun colore giallo, il Metaqualone (Mandrax) non è presente. Procedere allo Smaltimento.

Identificazione	8	9
	Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe. 	Agitare vigorosamente l'unità di test per 20 secondi. 

Tenere ferma l'unità di test e mantenerla in posizione verticale, fino a quando 2 strati sono visibilmente separati. Questo potrebbe richiedere fino a 2 minuti. Il processo potrebbe verificarsi prima.

Risultati		La comparsa di un colore giallo nello strato inferiore di liquido, mentre gli strati acquosi superiori rimangono incolori, indica fortemente la presenza di Metaqualone (Mandrax).
		Se lo strato inferiore di liquido non assume un colore giallo, il Metaqualone (Mandrax) non è presente.

Smaltimento Il kit di verifica può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura.

IDenta
Leader mondiale nei prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele