

CUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
DI DROGHE




Scheda procedura per IDT3600

IDENTIFICAZIONE DI CATINONI SINTETICI




Test per Sostanze

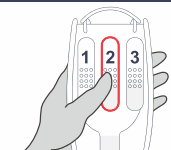

**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua. accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1	Rimuovere la sonda Smart-Tip™ dall'unità di test.	2		Campionare la sostanza sospetta.	
			Polvere		Comparsa	
		Toccare con la sonda Smart-Tip™ il campione.			Premere con decisione la sonda Smart-Tip™ sulla pastiglia mentre si strofina con un movimento circolare fino a quando la punta non sia completamente ricoperta di sostanza.	

Preparazione del Test	3	Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.	STOP Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i PERNI flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.	Identificazione	4	Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.	5	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
		Perni Flessibili						

Risultati		La comparsa di un colore giallo indica la presenza di un Catinone o di un derivato del Catinone quale il Metilcatinone, il 4-Metilcatinone (Mefedrone) o N, N-Dimethylcathinone.
		Se non si sviluppa alcun colore giallo, non sono presenti né il Catinone né alcun suo derivato.
		Procedere alla Diluizione (passaggi 6-9), indipendentemente dal fatto che sia apparso o meno un colore.

Diluizione	6	Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.	7	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
				Aspettare 5 minuti. La finestra del test si scalderà. E 'normale.

Diluizione	8	Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe.	9	Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
				La finestra del test si scalderà. E 'normale.

Smaltimento Dopo la Diluizione, il kit può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura. 01/19

IDenta
Leader mondiale nei
prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele