

# CUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE  
DI ESPLOSIVI

Scheda procedura per IDT0010T

SCREENING  
GENERALE  
DI ESPLOSIVI




Test per Sostanze & Tracce

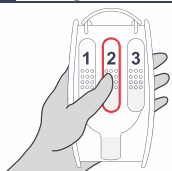

**Leggere  
prima  
dell'uso**



Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare accuratamente con acqua l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi.

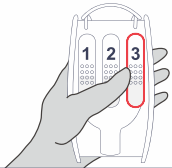
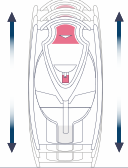
Preparazione del Test	<b>1</b> Rimuovere la sonda Smart-Tip™ dall'unità di test.	<b>2</b> Campionare la sostanza o la superficie sospetta. <b>Sostanza &amp; materiale in tracce</b>	<b>3</b> Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.
		Strisciare la carta della sonda Smart-Tip™ sulla sostanza o sulla superficie sospetta. 	 Perni Flessibili


Preparazione del Test	<b>Non continuare a meno che la sonda non sia bloccata sotto i Prni flessibile non possa essere rimossa dall'unità di test.</b>	<b>4</b> Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.	<b>5</b> Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
		Identificazione della Camera 1 	

Risultati della Camera 1	 La comparsa di un colore marrone-viola nella finestra anteriore o posteriore indica la presenza di <b>TNT</b> , Tetryl o Composizione B.
	 La comparsa di un colore blu-verde nella finestra anteriore o posteriore indica la presenza di <b>DNT</b> .
	 Se si sviluppa uno dei due colori, procedere allo Smaltimento. Se non si sviluppa alcuno dei due colori, procedere al Passaggio 6.

Identificazione della Camera 2	<b>6</b> Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.	<b>7</b> Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
		

Risultati della Camera 2	 La comparsa di un colore arancione /rosso /viola nella finestra anteriore o posteriore indica la presenza di <b>RDX (C-4)</b> , <b>PETN</b> , <b>SEMTEX</b> , <b>Dinamite</b> , <b>NG</b> , <b>Polvere senza Fumo</b> , <b>Tetryl</b> , <b>Composizione B</b> , <b>EGDN</b> , <b>Nitrocellulosa</b> , <b>R- Sale</b> o <b>Detasheet</b> .
	 Se si sviluppa uno dei suddetti colori, procedere allo Smaltimento. Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, vai al Passaggio 8.

Identificazione della Camera 3	<b>8</b> Con il pollice e l'indice, premere la camera 3 finché la capsula non si rompe.	<b>9</b> Agitare vigorosamente l'unità di test su e giù.
		

Risultati della Camera 3	 La comparsa di un colore arancione /rosa /viola nella finestra anteriore o posteriore indica la presenza di un <b>Sale di Nitrato</b> : Nitrato di Potassio (polvere nera), Nitrato di Ammonio (ANFO), Nitrato di Urea, Nitrato di Calcio o Nitrato di Sodio. <i>* Se lo si desidera, completare i risultati positivi con il Urea (Nitrate) Kit (IDT0020T) e/o il Ammonium (Nitrate) Kit (IDT0030T).</i>
	 Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le sostanze di cui sopra <b>non</b> sono presenti.

**Smaltimento** Il kit di test può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura. 

  
Leader mondiale nei prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd  
www.identa-corp.com  
Tecnologia brevettata  
Prodotto in Israele