

CUSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
DI DROGHE

Scheda procedura per IDT2100T

IDENTIFICAZIONE DI EROINA MARRONE

Test per Sostanze & Tracce




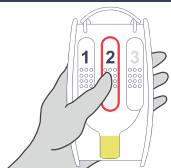
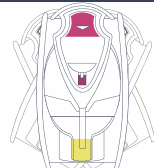
**Leggere
prima
dell'uso**


Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua, accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1 Rimuovere la sonda Smart-Tip dall'unità di test. 	2 Campionare la sostanza o la superficie sospetta. Sostanza & materiale in tracce Strisciare la carta della sonda Smart-Tip™ sulla sostanza o sulla superficie sospetta. 	3 Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione. Perni Flessibili 
------------------------------	--	---	--

Identificazione della Camera 1	4 Con il pollice e l'indice , premere la camera 1 finché la capsula non si rompe. 	5 Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi. 
---------------------------------------	---	---

Risultati della Camera 1	 La comparsa di un colore rosso porpora nella finestra anteriore o posteriore indica fortemente la presenza di Eroina Marrone , se la sostanza è una polvere marrone. Se non è presente una polvere marrone, la comparsa di un colore rosso porpora nella finestra anteriore o posteriore può indicare la presenza di Eroina o di una sostanza alcaloide basica (sospetta droga).	Se si sviluppa un colore rosso porpora, procedere allo Smaltimento. Se non si sviluppa alcun colore rosso porpora, l'Eroina Marrone non è presente. Procedere al Passaggio 6.
---------------------------------	---	--

Identificazione della Camera 2	6 Con il pollice e l'indice , premere la camera 2 finché la capsula non si rompe. 	7 Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi. 
---------------------------------------	--	--

Risultati della Camera 2	 La comparsa di un colore rosso porpora nella finestra anteriore o posteriore indica la presenza di una sostanza alcaloide basica (possibile droga).	Se non si sviluppa alcun colore rosso porpora, l'Eroina non è presente.
---------------------------------	--	---

Smaltimento Il kit di verifica può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura. 

**IDenta**
Leader mondiale nei
prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele