



KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

SW-7000




**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione
del Test

1

Rimuovere il tappo dello SWIPPER™ dall'unità di test.



Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2

Campionare la sostanza, la compressa o estrarre un campione con la pipetta. Inserire la pipetta nell'unità di test e mettere 2-3 gocce.


Toccare o Premere o Estrarre



Preparazione
del Test

3

Rimettere il tappo dello SWIPPER™ nella provetta. Premere con decisione.

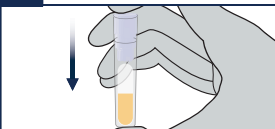

**S
T
O
P**

Non continuare a meno che il tappo SWIPPER™ non sia adeguatamente fissato.


⚠ Attenzione: ⚠

Il kit contiene un acido. Assicurarsi di seguire tutte le procedure di sicurezza.

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe.

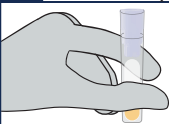

5

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.



Risultati

La comparsa di un colore rosso-marrone indica la presenza di **Ketamina**.

** Il colore può impiegare fino a 3 minuti per svilupparsi.*



Se entro 3 minuti **non** si sviluppa alcun colore rosso-marrone, la Ketamina **non** è presente.



*** Nota anche:** Il liquido che rimane del colore arancio chiaro del reagente **non** indica la presenza di Ketamina.

 **Smaltimento**

Diluire il reagente con dell'acqua di rubinetto, prima di gettare il kit nei rifiuti.



07/24



Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com

Tecnologia brevettata • Prodotto in Israele

LOT: SW7013125A

EXP: 09/2028