

COSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
DI ESPLOSIVI

Scheda procedura per IDT0080

IDENTIFICAZIONE DELL'ACETONE

Test per Sostanze




**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare accuratamente con acqua l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione del Test

1

Rimuovere la sonda Smart-Tip™ dall'unità di test.




2

Campionare la sostanza sospetta.

Liquido


Riempire la pipetta fino alla **linea rossa**. Inserire la punta della pipetta nel foro dell'unità di test. Spremere il liquido nel foro.

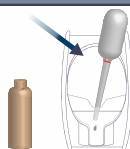

Preparazione del Test

3

Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.

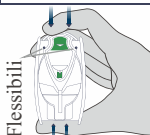

Perni Flessibili

FERMARE
Non continuare a meno che la sonda non sia bloccata sotto i Perni flessibile non possa essere rimossa dall'unità di test.

Identificazione

4

Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.



5


Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.



Identificazione


6

Con il pollice e l'indice, premere la camera 2 finché la capsula non si rompe.

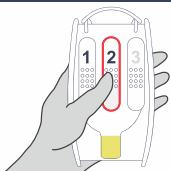

7

Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.

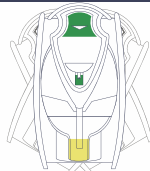

Risultati



La comparsa di un colore verde indica la presenza di Acetone.



Se non si sviluppa alcun colore verde, l'Acetone non è presente.



Smaltimento

Il kit di test può essere smaltito in sicurezza nella spazzatura.

IDenta
Leader mondiale nei prodotti forensi

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Tecnologia brevettata
Prodotto in Israele