

COSPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE
DI DROGHE

Scheda procedura per IDT9000T



SCREENING GENERALE DI DROGHE

Test per Sostanze & Tracce






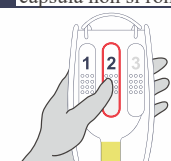
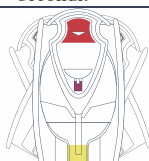
**Leggere
prima
dell'uso**

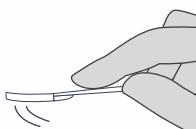


Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti, droghe e narcotici e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda una volta che viene rotta una capsula. Nell'improbabile caso di una fuoriuscita, sciacquare con acqua, accuratamente l'area interessata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tutti i risultati sono presuntivi. Se necessario, si può ricorrere ad un laboratorio specializzato in test antidroga per ulteriori test integrativi al fine di ottenere un'identificazione aggiuntiva.

Preparazione del Test	1 Rimuovere la sonda Smart-Tip™ dall'unità di test.	2 Campionare la sostanza o la superficie sospetta. (Non per l'uso con materiali vegetali.) Polvere e Materiale in Tracce
		Strisciare la carta della sonda Smart-Tip™ sulla sostanza o sulla superficie sospetta. 

Preparazione del Test	3 Bloccare la sonda Smart-Tip™ nell'unità di test. Premere con decisione.	STOP Non continuare finché la sonda non sia bloccata sotto i Perna flessibili e non possa essere rimossa dall'unità di test.	Identificazione della Camera 1	4 Con il pollice e l'indice, premere la camera 1 finché la capsula non si rompe.	5 Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
	 Perna Flessibili				

Risultati della Camera 1	 Se è presente una polvere marrone, la comparsa di un colore rosso porpora nella finestra anteriore o posteriore indica fortemente la presenza di Eroina Marrone. Al contrario, la comparsa nella finestra di un colore rosso porpora (in assenza di polvere marrone) indica la presenza di una sospetta droga tra quelle dell'elenco riportato sotto.
	 La comparsa di un colore verde, blu-verde o blu nella finestra anteriore o posteriore indica la presenza di Crack (Cocaine base).
	 Se si sviluppa uno dei suddetti colori, procedere allo Smaltimento. Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, procedere al Passaggio 6.

Identificazione della Camera 2	6 Proseguire il test, premendo la camera 2 finché la capsula non si rompe.	7 Agitare delicatamente l'unità di test per 2-3 secondi.
		

Risultati della Camera 2	 La comparsa di un colore rosso porpora nella finestra anteriore o posteriore indica la presenza di una sostanza alcaloide basica (possibile droga - Vedere l'Elenco di seguito).
	 La comparsa di un colore verde, blu-verde o blu nella finestra anteriore o posteriore indica la presenza di Cocaina .
	 Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le sostanze sotto elencate non sono presenti.

Elenco	Potrebbe essere presente una di queste droghe sospette:
	Eroina, Anfetamina, Metanfetamina, Ecstasy /MDMA, Bensedrone, Bufedrone, Carfentanil, Catinone, DMT, EAPB, Fentanil, Ketamina, LSD, mCPP, MDMAI, MDPBP, MDPV, Mefedrone, Metadone, Methcatinone, Metilone, Mexedrone, MPA, PCP, Pentedrone, Pentilone, PMA, PMMA, 2-amminoindano (2-AI), altre droghe sintetiche.

Smaltimento Il kit di verifica può essere smaltito in sicurezza nei rifiuti ordinari.

IDenta
Leader mondiale nei prodotti forensi

Distributed by:
SIC SOCIETÀ ITALIANA CHIMICI
Life Sciences

Via Rio nell'Elba, 140 / 00138 Rome - ITALY
Phone: +39 06-8618936/8800211
Fax: +39 06-8615119
Email: info@sicim.com
Web Site: www.sicim.com

01/22
2019