

SWIPPER™

KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

Kit di Screening Generale delle Droghe

SW-9000



**Leggere
prima
dell'uso**

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione
del Test

1

Rimuovere il tappo dello SWIPPER™ dall'unità di test.



Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2

Campionare la sostanza sospetta con il tappo dello SWIPPER™.


Toccare



Preparazione
del Test

3

Rimettere il tappo dello SWIPPER™ nella provetta. Premere con decisione.

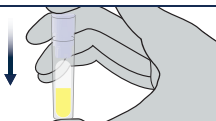

STOP

Non continuare a meno che il tappo SWIPPER™ non sia adeguatamente fissato.

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando l'ampolla non si rompe.



5

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.



Risultati



La comparsa di un colore rosso-porpora al viola indica la presenza di una delle seguenti droghe:

Eroina, Anfetamina, Metanfetamina, Ecstasy /MDMA, Benzedrone, Bufedrone, Carfentanil, Catinone, DMT, EAPB, Fentanil, Ketamina, LSD, mCPP, MDMAI, MDPBP, MDPV, Mefedrone, Metadone, Methcatinone, Metilone, Mexedrone, PCP, MPA, Pentedrone, Pentilone, PMA, PMMA, Psilocibina, 2-amminoindano (2-AI), altre droghe sintetiche.



La comparsa immediata di un colore verde, celeste, blu-verde o blu indica la presenza di **Cocaina o Crack**.



Se non si sviluppa alcuno dei suddetti colori, le droghe sopra elencate non sono presenti.

Smaltimento

Il kit può essere smaltito in sicurezza nei rifiuti.

IT
V4
01-24

IDenta
Soluzioni di rilevazione

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com

Tecnologia brevettata • Prodotto in Israele

LOT: SW9013125A

EXP: 09/2028