



KIT PER LA RILEVAZIONE DI DROGHE

Kit di Verifica per Ketamina

SW-7000



Leggere prima dell'uso

Per precauzione, indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di unità di test. Non forare nessuna parte dell'unità. Non rimuovere la sonda dopo aver rotto la fiala. In caso di fuoriuscita, sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare le provette in un luogo buio, non esposto alla luce. Tutti i risultati sono presuntivi.

Preparazione del Test

1

Rimuovere il tappo dello SWIPPER™ dall'unità di test.



Assicurarsi che la provetta rimanga in posizione verticale per evitare che la fiala cada dalla provetta.

2

Campionare la sostanza sospetta con il tappo dello SWIPPER™ (Frantumare le compresse).

Toccare oppure Estrarre



Preparazione del Test

3

Rimettere il tappo dello SWIPPER™ nella fiala. Premere con decisione.



STOP

Non continuare a meno che il tappo SWIPPER™ non sia adeguatamente fissato.


Attenzione:

Il kit contiene un acido. Assicurarsi di seguire tutte le procedure di sicurezza.

Identificazione


4

Con il pollice e l'indice, stringere la provetta fino a quando la fiala non si rompe

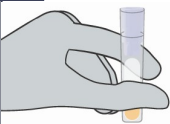

5

Agitare delicatamente il test su e giù per assicurarsi che il liquido tocchi il tappo.



Risultati



La comparsa di un colore rosso-marrone oppure rosso-arancio indica la presenza di **Ketamina**.

Il colore può impiegare fino a 3 minuti per svilupparsi.



Se non appare alcun colore rosso-marrone o rosso-arancio entro 3 minuti, la Ketamina non è presente.



*** Nota anche:** Il liquido che rimane del colore arancio chiaro del reagente non indica la presenza di Ketamina.



Smaltimento

Smaltire nei rifiuti non pericolosi oppure diluire il reagente con dell'acqua.



ITL
V2
01-19



Soluzioni di rilevazione

Prodotto da IDenta Ltd
www.identa-corp.com

Tecnologia brevettata • Prodotto in Israele

LOT: SW7013125A
SCAD: 09/2028